

Instrukcja montażu – Materac zamienny z płytą multiplex

Wymiana na tajskim stole do masażu Kitama · Szerokość 80 / 100 / 120 cm · także do innych drewnianych stelaży

2 osoby
do obracania, noszenia i wyrównania

Wkrętarka
z bitem i niskim momentem obrotowym

W zestawie
6 kątowników i 24 wkręty do drewna (25 mm)

Miejsce
ok. 3 × 2 m wolnej przestrzeni, miękkie podłoże (karton lub koc)


⚠ Przeczytaj przed wymianą

- Materac zamienny waży ok. 30–35 kg, stół znacznie więcej – zawsze nosić i obracać we dwie osoby.
- Używaj dołączonych wkrętów 25 mm. W płycie multiplex o grubości ok. 1 cm końcówki minimalnie wchodzą w piankę – to normalne i niewyczuwalne z zewnątrz. Nie dokręcaj wkrętów zbyt mocno.
- Pracuj na miękkim podłożu, aby nie porysować obicia ze skóry ekologicznej.
- Materac zamienny nie jest identyczny z oryginalnym: ma inny rdzeń piankowy (6,5 cm pianki zespolonej) i mocuje się go do ramy kątownikami.


Części & materiały



A Materac zamienny – z płytą multiplex (ok. 1 cm) i otworem na twarz, 1 szt.

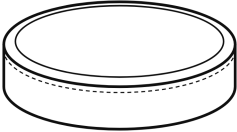

B Poduszka-zatyczka – okrągła zatyczka, pasuje dokładnie w otwór na twarz i jest równo z powierzchnią leżenia, 1 szt.

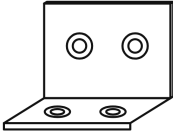

C Kątowniki montażowe – ocynkowane, 2 otwory na ramię, 6 szt.




D Wkręty do drewna – łeb stożkowy, 25 mm, 24 szt. (4 na kątownik)

Wkręty & narzędzia

Gdzie	Wkręty	Uwaga
Kątownik → płyta multiplex	2 × 25 mm na kątownik	końcówki minimalnie wchodzą w piankę – normalne; nie dokręcać zbyt mocno
Kątownik → oskrzynia ramy	2 × 25 mm na kątownik	w twardym drewnie nawiercić Ø 2 mm, aby nie pękło
Narzędzia	Wkrętarka z bitem krzyżakowym, w razie potrzeby wiertło do drewna Ø 2 mm, ołówek	–


Krok po kroku

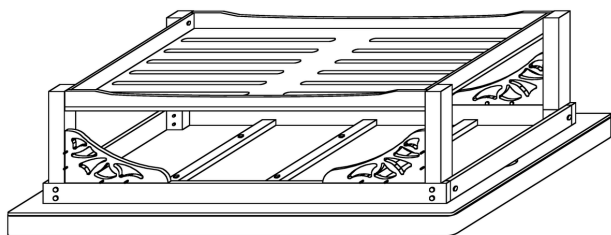

1 Odwrócić stół

Odwróćcie stół we dwie osoby i połóżcie go nogami do góry na miękkim podłożu.


Wskazówka: Chwytajcie za ramę i nogi, nie za listwy ozdobne.

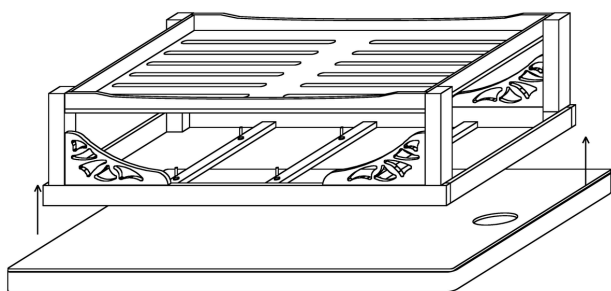

2 Zdjąć stary materac


Odkręćcie **6 wkrętów na 3 poprzeczkach** (po 2 na poprzeczkę) i we dwie osoby zdejmijcie stół ze starego materaca.

Nogi, listwy ozdobne i półka pozostają zamontowane.

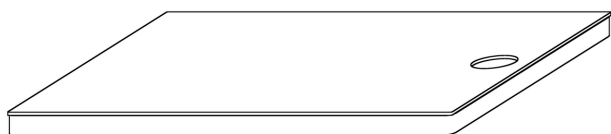

3 Położyć materac zamienny


Połóżcie materac zamienny **stroną tapicerowaną do dołu** na miękkim podłożu. Płyta multiplex jest skierowana do góry.

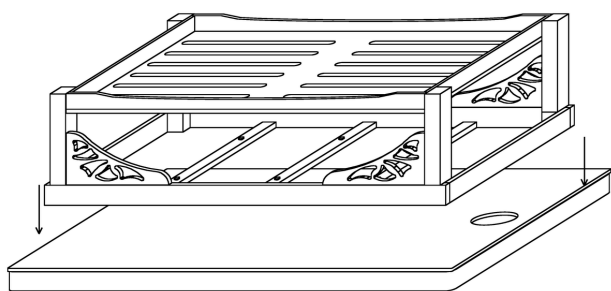

4 Nałożyć & wyrównać stół

Postawcie odwrócony stół na materacu i wyśrodkujcie go: otwór na twarz znajduje się od strony głowy, a materac **wystaje równomiernie dookoła** (ok. 10 cm).


Wskazówka: Zmierzcie miarką na wszystkich czterech bokach i zaznaczcie ołówkiem położenie ramy.

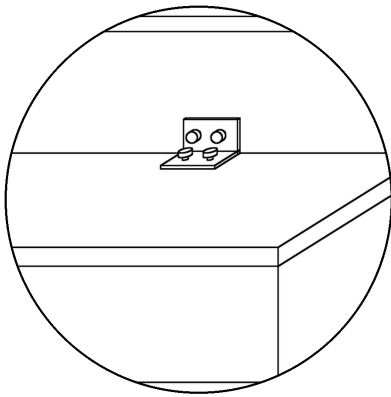

5 Przykręcić kątownikami

Połączcie ramę z materacem za pomocą **6 dołączonych kątowników**. Kątowniki umieśćcie od wewnątrz ramy: jedno ramię przy oskrzyni, drugie płasko na płycie multiplex.

- Po 2 kątowniki na dłuższych bokach, po 1 na krótszych – między poprzeczkami.
- Na kątownik **2 wkręty 25 mm** w płytę multiplex – z niskim momentem, aż łeb będzie równo.
- Na kątownik **2 wkręty 25 mm** w oskrzynię ramy – w twardym drewnie nawiercić.

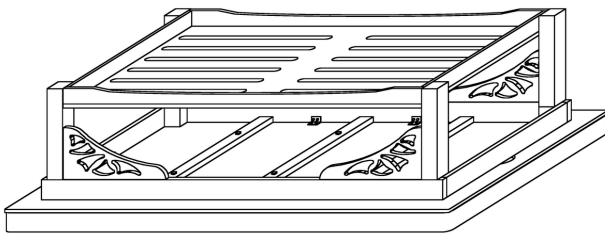

6 Odwrócić – gotowe!

We dwie osoby postawcie stół z powrotem na nogi. W razie potrzeby wciśnijcie poduszkę-zatyczkę równo w otwór na twarz.

Po ok. 2 tygodniach jeszcze raz dokręćcie wszystkie wkręty.

Inne drewniane stelaże

- Przy każdym stabilnym drewnianym stelażu bez wpustu postępujcie tak samo: materac położyć odwrócony, nałożyć stelaż, wyrównać i przykręcić kątownikami.
- Rama powinna być dookoła nieco mniejsza niż materac, aby ten wystawał równomiernie.
- Stelaż z wpustem? Najpierw sprawdźcie wymiary wewnętrzne – albo skorzystajcie z naszego materaca podłogowego bez płyty drewnianej, do włożenia.

Pytania dotyczące wymiany?

WhatsApp

+49 179 473 1858

Polski · Angielski · Tajski

Online

my-thaimassage.shop

Części zamienne, prześcieradła, materace i akcesoria