

Montageanleitung – Ersatzmatratze mit Multiplexplatte

Austausch an der Kitama Thai-Massageliege · Breite 80 / 100 / 120 cm · auch für andere Holzgestelle

2 Personen
zum Umdrehen, Tragen
und Ausrichten

Akkuschrauber
mit Bit und niedrigem
Drehmoment

Im Lieferumfang
6 Winkel und 24
Holzschrauben (25 mm)

Platz
ca. 3 × 2 m frei, weiche
Unterlage (Karton oder
Decke)


▲ Bitte vor dem Austausch lesen

- Die Ersatzmatratze wiegt ca. 30–35 kg, die Liege deutlich mehr – immer zu zweit tragen und drehen.
- Verwenden Sie die mitgelieferten 25-mm-Schrauben. In der ca. 1 cm starken Multiplexplatte ragen die Spitzen minimal in den Schaumstoff – das ist normal und von außen nicht spürbar. Schrauben nicht überdrehen.
- Auf einer weichen Unterlage arbeiten, damit der Kunstlederbezug keine Kratzer bekommt.
- Die Ersatzmatratze ist nicht baugleich mit der Originalmatratze: Sie hat einen anderen Schaumkern (6,5 cm Verbundschaumstoff) und wird mit Winkeln am Rahmen befestigt.


Teile & Material



A Ersatzmatratze – mit Multiplexplatte (ca. 1 cm) und Gesichtsausschnitt, 1 Stück

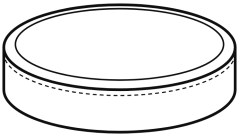

B Stopfenkissen – runder Stopfen, passt genau in den Gesichtsausschnitt und schließt bündig mit der Liegefläche ab, 1 Stück

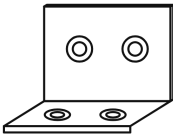

C Befestigungswinkel – verzinkt, je 2 Löcher pro Schenkel, 6 Stück




D Holzschrauben – Senkkopf, 25 mm, 24 Stück (4 pro Winkel)

Schrauben & Werkzeug

Wofür	Schrauben	Hinweis
Winkel → Multiplexplatte	2 × 25 mm je Winkel	Spitzen ragen minimal in den Schaum – normal; nicht überdrehen
Winkel → Rahmen (Zarge)	2 × 25 mm je Winkel	bei hartem Holz mit Ø 2 mm vorbohren, damit es nicht reißt
Werkzeug	Akkuschrauber mit Kreuzschlitz-Bit, ggf. Holzbohrer Ø 2 mm, Bleistift	–


Schritt für Schritt

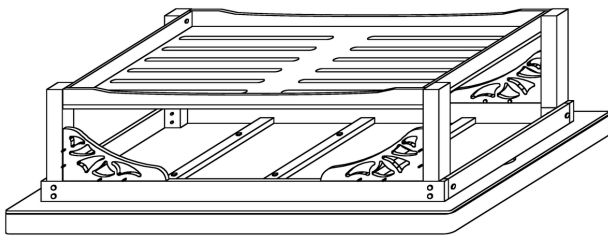

1 Liege umdrehen

Drehen Sie die Liege zu zweit um und legen Sie sie mit den Beinen nach oben auf eine weiche Unterlage.


Tipp: Fassen Sie dabei an Rahmen und Beinen an, nicht an den Zierleisten.

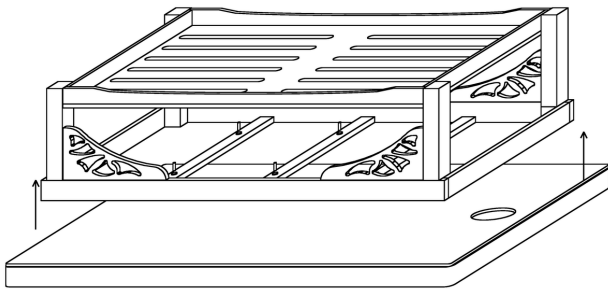

2 Alte Matratze abnehmen


Lösen Sie die **6 Schrauben an den 3 Querstreben** (je 2 pro Strebe) und heben Sie die Liege zu zweit von der alten Matratze ab.

Beine, Zierleisten und Ablage bleiben dabei montiert.

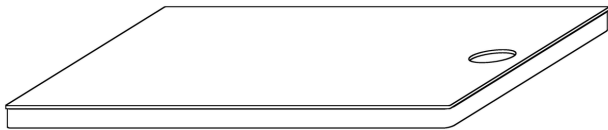

3 Ersatzmatratze hinlegen


Legen Sie die Ersatzmatratze mit der **Polsterseite nach unten** auf die weiche Unterlage. Die Multiplexplatte zeigt nach oben.

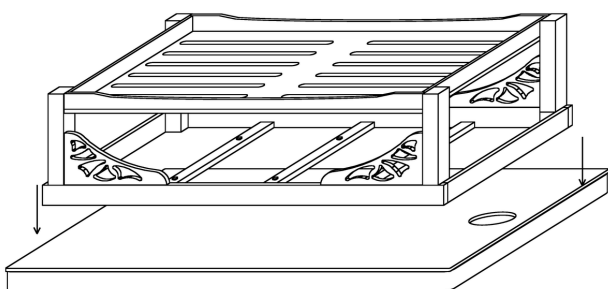

4 Liege auflegen & ausrichten

Setzen Sie die umgedrehte Liege auf die Matratze und richten Sie sie mittig aus: Der Gesichtsausschnitt liegt am Kopfende, und die Matratze steht **rundum gleichmäßig über** (ca. 10 cm).


Tipp: An allen vier Seiten mit dem Zollstock nachmessen und die Position des Rahmens mit Bleistift anzeichnen.

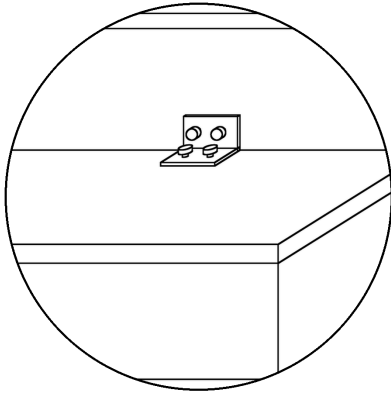

5 Mit Winkeln verschrauben

Verbinden Sie Rahmen und Matratze mit **6 mitgelieferten Winkeln**. Setzen Sie die Winkel innen an den Rahmen: Ein Schenkel liegt an der Zarge, der andere flach auf der Multiplexplatte.

- Je 2 Winkel an den Längsseiten, je 1 an den Stirnseiten – zwischen den Querstreben.
- Pro Winkel **2 Schrauben 25 mm** in die Multiplexplatte – mit wenig Drehmoment, bis der Kopf bündig sitzt.
- Pro Winkel **2 Schrauben 25 mm** in die Zarge des Rahmens – bei hartem Holz vorbohren.

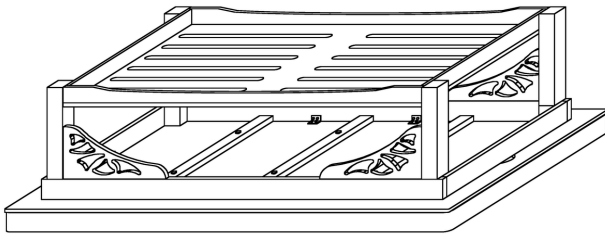

6 Umdrehen – fertig!

Drehen Sie die Liege zu zweit wieder auf die Beine. Drücken Sie bei Bedarf das Stopfenkissen bündig in den Gesichtsausschnitt.

Nach ca. 2 Wochen alle Schrauben einmal nachziehen.

Andere Holzgestelle

- Bei jedem stabilen Holzgestell ohne Einlassung gehen Sie genauso vor: Matratze umgedreht hinlegen, Gestell auflegen, ausrichten und mit Winkeln verschrauben.
- Der Rahmen sollte rundum etwas kleiner sein als die Matratze, damit sie gleichmäßig übersteht.
- Gestell mit Einlassung? Dann prüfen Sie vorher die Innenmaße – oder nutzen Sie unsere Bodenmatratze ohne Holzplatte zum Einlegen.

Fragen zum Austausch?

WhatsApp

+49 179 473 1858

Deutsch · Englisch · Thai

Online

my-thaimassage.shop

Ersatzteile, Laken, Matratzen & Zubehör