KITAMA · MY THAI MASSAGE SHOP

Monteringsanvisning – Ersättningsmadrass med multiplexskiva

Byte på Kitama thaimassagebänk · Bredd 80 / 100 / 120 cm · även för andra trästommar

2 personer
för att vända, bära och rikta in

Skruvdragare
med bits och lågt vridmoment


Ingår
6 vinkeljärn och 24 träskruvar (25 mm)

Utrymme
ca 3 × 2 m fritt, mjukt underlag (kartong eller filt)


⚠ Läs före bytet

- Ersättningsmadrassen väger ca 30–35 kg, bänken betydligt mer – bär och vänd alltid två personer.
- Använd de medföljande 25 mm-skruvarna. I den ca 1 cm tjocka multiplexskivan går spetsarna minimalt in i skummet – det är normalt och märks inte utifrån. Dra inte åt skruvarna för hårt.
- Arbeta på ett mjukt underlag så att konstläderklädseln inte blir repad.
- Ersättningsmadrassen är inte identisk med originalmadrassen: den har en annan skumkärna (6,5 cm kompositskum) och fästs i ramen med vinkeljärn.


Delar & material



A **Ersättningsmadrass** – med multiplexskiva (ca 1 cm) och ansiktshål, 1 st.

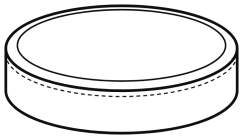

B **Pluggkudde** – rund plugg, passar exakt i ansiktshålet och ligger jämt med liggytan, 1 st.

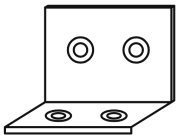

C **Vinkeljärn** – förzinkade, 2 hål per skänkel, 6 st.




D **Träskruvar** – försänkt huvud, 25 mm, 24 st. (4 per vinkeljärn)

Skruvar & verktyg

Var	Skruvar	Obs
Vinkeljärn → multiplexskiva	**2 × 25 mm per vinkeljärn**	spetsarna går minimalt in i skummet – normalt; dra inte åt för hårt
Vinkeljärn → sarg	**2 × 25 mm per vinkeljärn**	förborra hårt trä med Ø 2 mm så att det inte spricker
Verktyg	Skruvdragare med krysspårbits, vid behov träborr Ø 2 mm, blyerts	–


Steg för steg

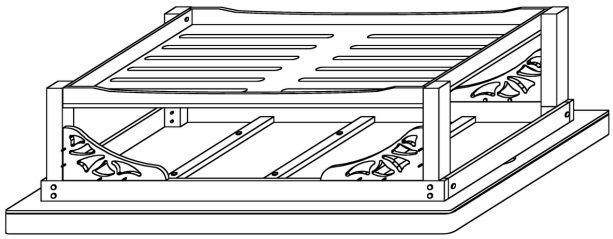

1 Vänd bänken

Vänd bänken två personer och lägg den med benen uppåt på ett mjukt underlag.


Tips: Håll i ramen och benen, inte i dekorlisterna.

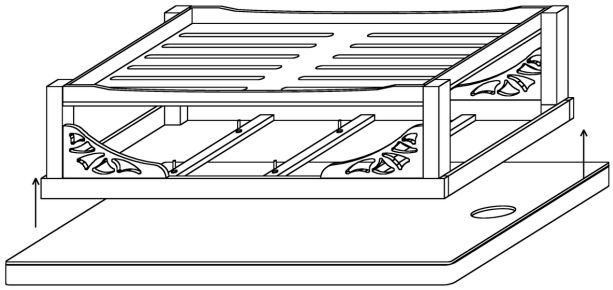

2 Ta bort den gamla madrassen


Lossa de **6 skruvarna i de 3 tvärslåarna** (2 per slå) och lyft bänken två personer från den gamla madrassen.

Ben, dekorlister och hylla sitter kvar.

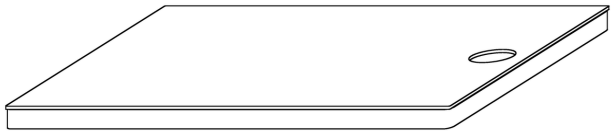

3 Lägg ut ersättningsmadrassen


Lägg ersättningsmadrassen med **stoppningssidan nedåt** på det mjuka underlaget. Multiplexskivan är vänd uppåt.

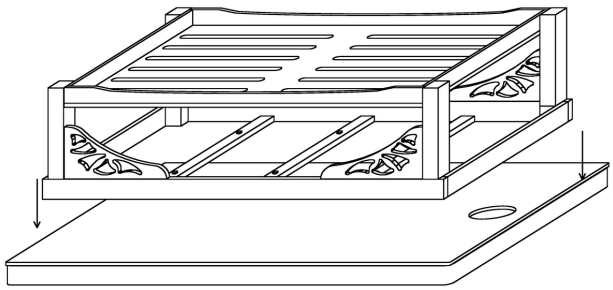

4 Lägg på & rikta in bänken

Lägg den uppochnervända bänken på madrassen och centrera den: ansiktshålet ligger vid huvudändan och madrassen **sticker ut jämnt runt om** (ca 10 cm).


Tips: Mät på alla fyra sidor med tumstock och markera ramens läge med blyerts.

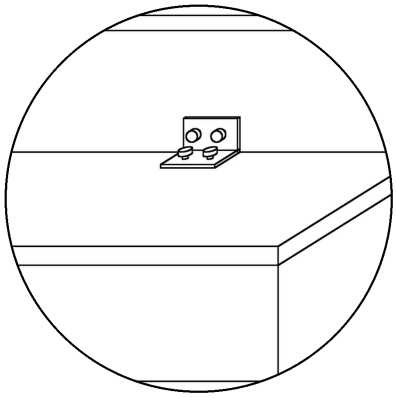

5 Skruva fast med vinkeljärn

Förbind ram och madrass med de **6 medföljande vinkeljärnen**. Sätt vinkeljärnen på insidan av ramen: en skänkel mot sargen, den andra plant på multiplexskivan.

- 2 vinkeljärn på varje långsida, 1 på varje kortsida – mellan tvärslåarna.
- Per vinkeljärn **2 skruvar 25 mm** i multiplexskivan – med lågt vridmoment tills huvudet ligger jäms.
- Per vinkeljärn **2 skruvar 25 mm** i ramens sarg – förborra hårt trä.

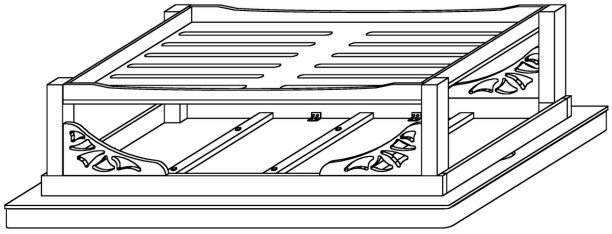

6 Vänd – klart!

Vänd bänken två personer tillbaka på benen. Tryck vid behov in pluggkudden jäms i ansiktshålet.

Efterdra alla skruvar en gång efter ca 2 veckor.

Andra trästommar

- Med varje stabil trästomme utan försänkning gör du likadant: lägg madrassen upp och ner, lägg stommen ovanpå, rikta in den och skruva fast med vinkeljärn.
- Ramen bör vara något mindre än madrassen runt om så att den sticker ut jämnt.
- Stomme med försänkning? Kontrollera då innermåtten först – eller använd vår golvmadrass utan träskiva att lägga i.

Frågor om bytet?

WhatsApp
+49 179 473 1858
Svenska · Engelska · Thai

Online
my-thaimassage.shop
Reservdelar, lakan, madrasser & tillbehör

Kitama är ett varumärke från Thai Five GmbH · Am Senkelsgraben 16 · 53842 Troisdorf · Tyskland
Tekniska ändringar förbehålls. Bilderna kan avvika något från produkten.