

Instrucciones de montaje – Camilla de masaje tailandés fija de roble

Artículo 11-88-EH · Ancho 80 / 100 / 120 cm · Madera natural o negro

45–75 min
tiempo de montaje con algo de habilidad manual

2 personas
para transportar, girar y colocar la bandeja

Llave Allen
incluida – atornillador solo con par bajo

Espacio
aprox. 1 m libre alrededor de la camilla, cartón o manta como base

▲ Leer antes del montaje

- Según el ancho, la caja pesa aprox. 70–80 kg. Transpórtela, al igual que el colchón (módulo A), siempre entre dos personas.
- Monte la camilla sobre una superficie blanda (p. ej. la caja aplanada) para que la polipiel y la madera no se rayen.
- Apriete los tornillos solo al final (paso 5). Así todas las piezas se alinean más fácilmente.
- No apriete demasiado los tornillos: la madera podría romperse.
- Antes de empezar, compruebe que estén todas las piezas y tornillos.

Contenido – las piezas

A Colchón / tablero – acolchado H5 y orificio facial, 1 ud.

B Bastidor de madera – con listones transversales, premontado en el colchón

C Patas – roble blanco, 4 uds.

D Bandeja – contrachapado multicapa, 1 ud.


E Escuadras decorativas – ornamentos, 4 uds.

+ Cojín tapa – cierra el orificio facial, 1 unidad

Tornillos y herramientas

Pieza	Medida	Cant.	Uso
	8 × 80 mm largos, sin arandela	12	Patas (C) al bastidor (B) – 3 por pata (2 × lado largo, 1 × lado corto)
	8 × 40 mm cortos, con arandela	24	Escuadras (E): 4 × 4 = 16 · Bandeja (D): 8
	Llave Allen	1	para todos los tornillos


Paso a paso

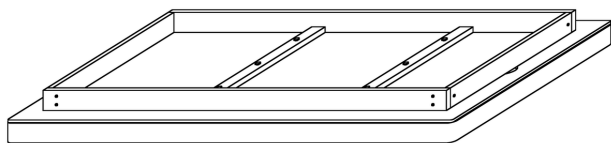

1 Preparar la camilla

Coloque el colchón (A) con el bastidor de madera (B) ya premontado sobre la base, con el **lado acolchado hacia abajo**. El bastidor permanece atornillado: empiece directamente con las patas.


Consejo: Gírelo entre dos personas: colchón y bastidor pesan y son poco manejables.

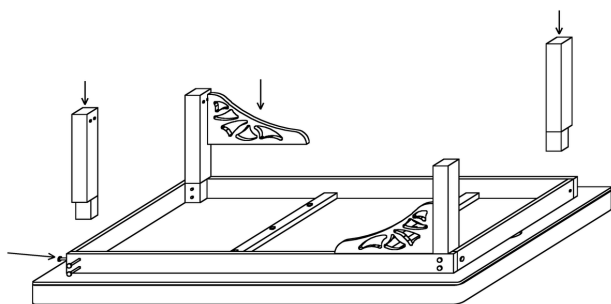

2 Atornillar las patas al bastidor

Atornille las 4 patas (C) en las esquinas del bastidor (B) con los **tornillos largos 8 × 80 sin arandela** a través de los orificios pretaladrados del bastidor – **3 tornillos por pata: 2 por el lado largo, 1 por el lado corto**.

Atorníllelos solo **a mano**, sin apretar del todo.

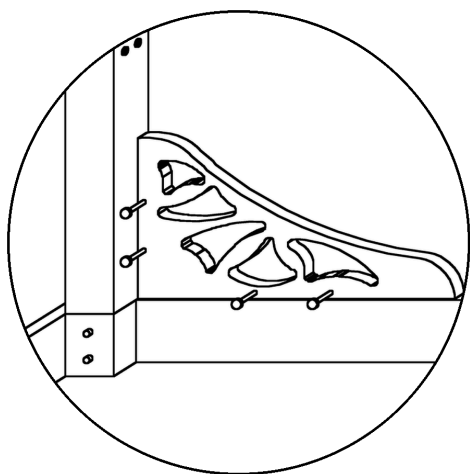


3 Montar las escuadras decorativas

Coloque una escuadra (E) entre cada pata (C) y el bastidor (B).

Fíjelas desde el interior con los **tornillos cortos 8 × 40 con arandela** – **4 tornillos por escuadra, 16 en total**.

También aquí, solo a mano.

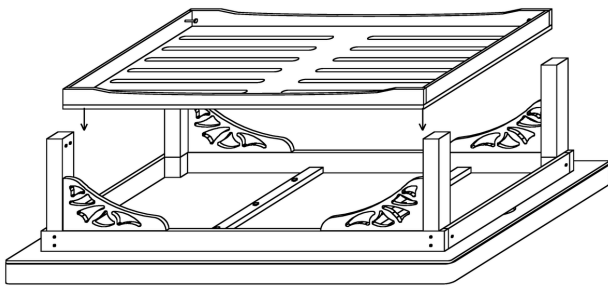


4 Colocar la bandeja

Coloque la bandeja (D) **del revés** entre las patas y atorníllela con los **tornillos cortos 8 x 40 con arandela** en los orificios previstos de las patas.

2 tornillos por lado, 8 en total.

Entre dos: una persona sujeta la bandeja y la otra atornilla.

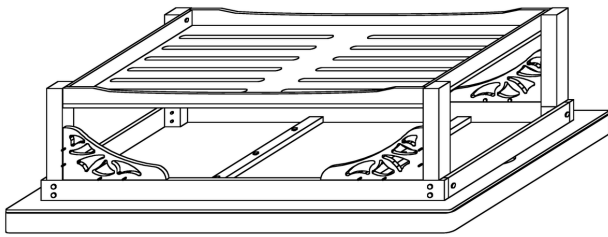

5 Apretar todos los tornillos

Cuando todos los tornillos estén en sus orificios, apriételos **poco a poco y en cruz**: primero las patas, luego las escuadras y por último la bandeja.

Firme, pero sin forzar: la madera no debe romperse.

6 Dar la vuelta a la camilla – ¡listo!

Gire la camilla **entre dos personas** con cuidado sobre sus patas. Sujétela por el bastidor y las patas, no por las escuadras decorativas.

Comprobación final antes del primer tratamiento

- ☐ Los 12 tornillos largos y los 24 cortos están colocados y apretados.
- ☐ Bastidor y colchón están firmemente unidos (montaje de fábrica).
- ☐ La camilla está nivelada y no se tambalea; si es necesario, muévela ligeramente.
- ☐ El cojín tapa está listo: si hace falta (p. ej. boca arriba), encájelo en el orificio facial con el tetón redondo.
- ☐ Sábana bajera puesta: protege la tapicería del aceite de masaje.
- ☐ Tras aprox. 2 semanas de uso, vuelva a apretar todos los tornillos una vez.

Cuidado y durabilidad

- **Tapicería:** no aplique aceite de masaje directamente sobre la polipiel; trabaje siempre con sábana bajera o funda antiaceite.
- **Limpieza:** solo productos sin alcohol aptos para polipiel; el alcohol reseca el material y provoca grietas.
- **Madera:** limpiar con un paño ligeramente húmedo y secar; no colocar junto a radiadores.
- **Revisión:** compruebe cada pocos meses que los tornillos estén firmes, sobre todo con uso diario.
- **¿Trabajar más alto?** Nuestro adaptador eleva la altura de trabajo de 65 a 75 cm.

¿La camilla cruje o chirría?

La madera trabaja, sobre todo las primeras semanas y con cambios de humedad. Los ruidos leves son normales y suelen solucionarse en pocos minutos:

- **Reapretar los tornillos:** Es la causa más frecuente. Reapriete todos los tornillos en cruz: patas, escuadras decorativas y bandeja.
- **Localizar el punto:** Entre dos personas, presione ligeramente la superficie y compruebe en las esquinas dónde cruje.
- **Eliminar la fricción:** Donde la madera roce con madera, afloje brevemente el tornillo, frote un poco de cera de vela o jabón seco en la superficie de contacto y vuelva a apretar. No use aceite.
- **Nivelar el suelo:** Si la camilla no está totalmente nivelada, ayuden unos deslizadores de fieltro o calzos finos bajo las patas.

¿Preguntas sobre el montaje?

WhatsApp

+49 179 473 1858

Español · Inglés · Tailandés

Online

my-thaimassage.shop

Repuestos, sábanas, colchones y accesorios