

Instrukcja montażu – Stacjonarny stół do masażu tajskiego z dębu

Artykuł 11-88-EH · Szerokość 80 / 100 / 120 cm · Naturalne drewno lub czarny

45–75 min
czas montażu przy podstawowych umiejętnościach

2 osoby
do przenoszenia, obracania i montażu półki


Klucz imbusowy
w zestawie – wkrętarka tylko z niskim momentem

Miejsce
ok. 1 m wolnego miejsca wokół stołu, karton lub koc jako podkład


⚠ Przeczytaj przed montażem

- W zależności od szerokości karton waży ok. 70–80 kg. Zawsze przenoś go i materac (moduł A) we dwie osoby.
- Montuj stół na miękkim podłożu (np. rozłożonym kartonie), aby nie porysować ekoskóry i drewna.
- Dokręcaj śruby dopiero na samym końcu (krok 5). Dzięki temu łatwiej wyrównać wszystkie elementy.
- Nie dokręcaj śrub zbyt mocno – drewno może się wyrwać.
- Przed rozpoczęciem sprawdź, czy wszystkie elementy i śruby są kompletne.

Zawartość – elementy




A Materac / blat – wyściółka H5 i otwór na twarz, 1 szt.



B Rama drewniana – z poprzeczkami, przy dostawie zamontowana na materacu




C Nogi – dąb biały, 4 szt.



D Półka – sklejka, 1 szt.



E Ozdobne wsporniki – ornamenty, 4 szt.

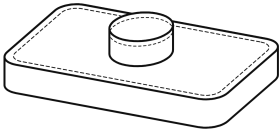


+ Poduszka zaślepiająca – zamyka otwór na twarz, 1 szt.

Śruby i narzędzia

Element	Rozmiar	Ilość	Zastosowanie
	8 × 80 mm długie, bez podkładki	12	Nogi (C) do ramy (B) – 3 na nogę (2 × dłuższy bok, 1 × krótszy bok)
	8 × 40 mm krótkie, z podkładką	24	Wsporniki (E): 4 × 4 = 16 · Półka (D): 8
	Klucz imbusowy	1	do wszystkich śrub


Krok po kroku

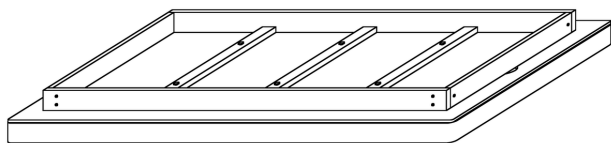

1 Przygotuj stół

Połóż materac (A) z zamontowaną fabrycznie ramą drewnianą (B) na podkładzie, **wyściółką do dołu**. Rama pozostaje przykręcona – zaczynasz od razu od nóg.


Wskazówka: Obracaj we dwie osoby – materac z ramą jest ciężki i nieporęczny.

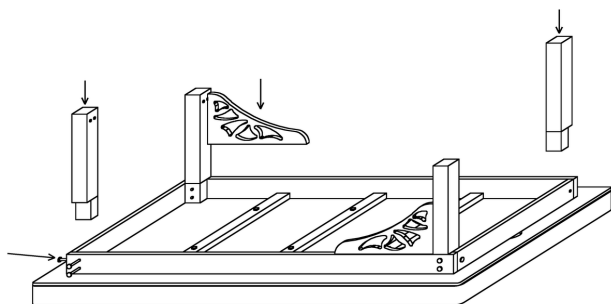

2 Przykręć nogi do ramy

Przykręć 4 nogi (C) w narożnikach ramy (B) za pomocą **długich śrub 8 × 80 bez podkładki** przez nawiercone otwory w ramie – **3 śruby na nogę: 2 przez dłuższy bok, 1 przez krótszy bok**.

Wkręcaj tylko **ręcznie** – jeszcze nie dokręcaj.

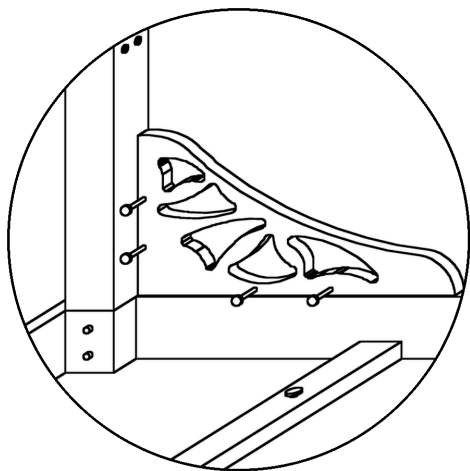


3 Zamontuj ozdobne wsporniki

Umieść po jednym wsporniku (E) między każdą nogą (C) a ramą (B).

Przykręć je od wewnątrz **krótkimi śrubami 8 × 40 z podkładką** – **4 śruby na wspornik, łącznie 16**.

Tu również tylko ręcznie.

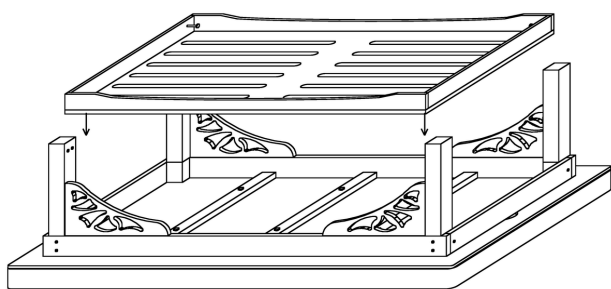


4 Zamontuj półkę

Umieść półkę (D) **odwróconą** między nogami i przykręć ją **krótkimi śrubami 8 × 40 z podkładką** w przygotowane otwory w nogach.

2 śruby na stronę, łącznie 8.

We dwoje: jedna osoba trzyma półkę, druga przykręca.

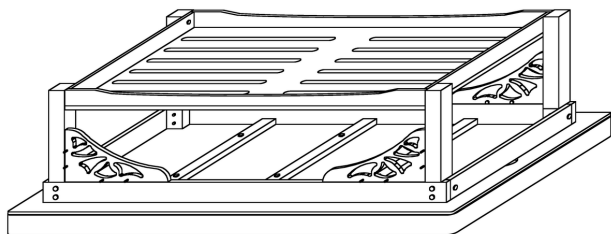

5 Dokręć wszystkie śruby

Gdy wszystkie śruby są w otworach, dokręcaj je **stopniowo i na krzyż**: najpierw nogi, potem wsporniki, na końcu półkę.

Mocno, ale bez siły – drewno nie może się wyrwać.

6 Odwróć stół – gotowe!

Ostrożnie postaw stół na nogach **we dwie osoby**. Trzymaj za ramę i nogi, nie za ozdobne wsporniki.

Kontrola końcowa przed pierwszym zabiegiem

- ☐ Wszystkie 12 długich i 24 krótkie śruby są zamontowane i dokręcone.
- ☐ Rama i materac są trwale połączone (montaż fabryczny).
- ☐ Stół stoi równo i się nie chwieje – w razie potrzeby lekko go przesunąć.
- ☐ Poduszka zaślepiająca jest gotowa – w razie potrzeby (np. pozycja na plecach) włożyć ją okrągłym czopem w otwór na twarz.
- ☐ Prześcieradło z gumką założone – chroni obicie przed olejkami do masażu.
- ☐ Po ok. 2 tygodniach użytkowania dokręcić jeszcze raz wszystkie śruby.

Pielęgnacja i trwałość

- **Obicie:** nie stosuj olejku do masażu bezpośrednio na ekoskórce – zawsze używaj prześcieradła lub osłony olejoodpornej.
- **Czyszczenie:** tylko bezalkoholowe środki do ekoskóry – alkohol wysusza materiał i powoduje pęknięcia.
- **Drewno:** przecierać lekko wilgotną ściereczką i wytrzeć do sucha; nie stawiać bezpośrednio przy grzejnikach.
- **Kontrola:** co kilka miesięcy sprawdzać dokręcenie śrub – zwłaszcza przy codziennym użytkowaniu.
- **Wyższa praca?** Nasz adapter podnosi wysokość roboczą z 65 do 75 cm.

Stół skrzypi lub trzeszczy?

Drewno pracuje – zwłaszcza w pierwszych tygodniach i przy zmianach wilgotności. Ciche odgłosy są normalne i zwykle można je usunąć w kilka minut:

- **Dokręć śruby:** To najczęstsza przyczyna. Dokręć wszystkie śruby na krzyż – nogi, ozdobne wsporniki, półkę.
- **Znajdź miejsce:** We dwie osoby lekko naciskaj na blat i sprawdź w narożnikach, gdzie skrzypi.
- **Usuń tarcie:** Tam, gdzie drewno ociera o drewno, na chwilę poluzuj śrubę, natrzyj powierzchnię styku odrobiną wosku ze świecy lub suchym mydłem i ponownie dokręć. Nie używaj oleju.
- **Wyrównaj podłoże:** Jeśli stół nie stoi idealnie równo, pomogą podkładki filcowe lub cienkie podkładki wyrównujące pod nogami.

Pytania dotyczące montażu?

WhatsApp

+49 179 473 1858

Polski · Angielski · Tajski

Online

my-thaimassage.shop

Części zamienne, prześcieradła, materace i akcesoria

Kitama jest marką Thai Five GmbH · Am Senkelsgraben 16 · 53842 Troisdorf · Niemcy

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Ilustracje mogą nieznacznie różnić się od produktu.